マルチメディア ューザ ガイド © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2010年1月

製品番号:606082-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

1 マルチ	・メディア機能	
	マルチメディア コンポーネントの各部	2
	音量の調整	4
	CD および DVD の作成(書き込み)	5
2 マルチ	・ ・メディア ソフトウェアの操作	
	プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアへのアクセス	7
	プリロードされているマルチメディア ソフトウェアのインストール	
	ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール	7
3 オーテ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	外付けオーディオ デバイスの接続	g
	オーディオ機能の確認	
4 動画		
	別売の外付けモニタまたはプロジェクタの接続	12
	HDMI コネクタの使用	13
	HDMI を使用したオーディオの設定(一部のモデルのみ)	14
5 Web 5		
	Web カメラ使用上の注意	16
	Web カメラ プロパティの調整	17
	Web カメラのフォーカスの制御(一部のモデルのみ)	18
6 トラフ	「ルシューティング	
	オプティカル ディスク トレイが開かず、CD または DVD を取り出せない場合	
	コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合場合	
	新しいデバイス ドライバが必要な場合	
	Microsoft®デバイス ドライバの入手	
	HP デバイス ドライバの入手	21
	ディスクが再生できない場合	22
	ディスクが自動的に再生されない場合	
	DVD の動画が外付けディスプレイに表示されない場合場合	
	ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合	24
索引		25

1 マルチメディア機能


お使いのコンピュータには、音楽や動画を再生したり、画像を表示したりできるマルチメディア機能 が含まれています。お使いのコンピュータには、以下のようなマルチメディア コンポーネントが含ま れている場合があります。

- オーディオ ディスクおよびビデオ ディスクを再生するオプティカル ドライブ
- 音楽を再生する内蔵スピーカ
- 独自のオーディオを録音する内蔵マイク
- 動画の撮影および共有ができる内蔵 Web カメラ
- 音楽、動画および画像の再生と管理を行うことができるプリインストール済みのマルチメディアソフトウェア
- マルチメディアに関する操作をすばやく行うことのできるホットキー
- ② **注記**: お使いのコンピュータによっては、一覧に記載されていても、一部のコンポーネントが含まれていない場合があります。

ここでは、お使いのコンピュータに含まれているマルチメディア コンポーネントを確認する方法、およびマルチメディア コンポーネントを使用する方法について説明します。

マルチメディア コンポーネントの各部

次の図と表で、コンピュータのマルチメディア機能について説明します。

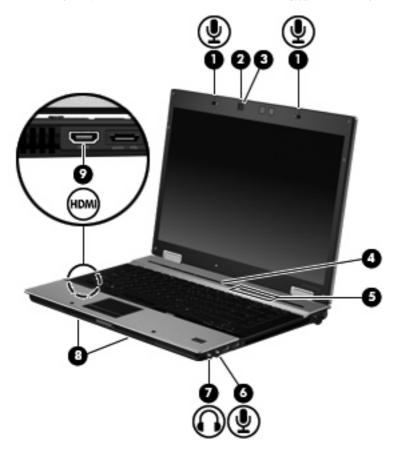


名称		説明
(1)	内蔵マイク(×2)	サウンドを録音します
(2)	Web カメラ	音声と動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
(3)	Web カメラ ランプ	点灯:Web カメラを使用しています
(4)	ミュート(消音)ボタン	スピーカの音を消したり元に戻したりします
(5)	音量調整スライダ	スピーカの音量を調整します
(6)	オーディオ入力(マイク)コ ネクタ	別売のコンピュータ用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノ ラル マイクを接続します
(7)	オーディオ出力(ヘッドフォ ン)コネクタ	別売のバッテリ式ステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを接続すると、サウンドを出力します
		警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。
		注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コンピュータ本体のスピーカは無効になります。

名称		説明		
(8)	スピーカ (×2)	サウンドを出力します		
(9)	HDMI コネクタ	HD 対応テレビなどの別売のビデオ デバイスやオーディオ デバイス、または対応す るデジタルコンポーネントやオーディオ コンポーネントを接続します		

音量の調整

音量の調整には、以下のどれかを使用します。

- コンピュータ本体の音量調整デバイス(一部のモデルのみ)
 - ・ 音を消したり音量を元に戻したりするには、ミュート(消音)ボタン(1)を押します。
 - 。 音量を下げるには、音量調整スライダ(2)で指を右から左にスライドさせます。
 - 。 音量を上げるには、音量調整スライダ(2)で指を左から右にスライドさせます。

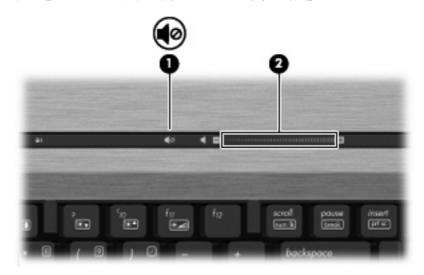

- Windows®の[ボリューム コントロール]:
 - a. タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンをクリックします。
 - **b.** スライダを上下に動かして、音量を上げたり下げたりします。[スピーカーをミュート]アイコンをクリックすると、音が出なくなります。

または

- a. 通知領域の[スピーカー]アイコンを右クリックして、[音量ミキサーを開く]をクリックします。
- b. 音量を調整するには、[スピーカー]列でスライダを上下に移動します。**[スピーカーをミュート]**アイコンをクリックして音を消すこともできます。

[スピーカー]アイコンが通知領域に表示されない場合は、以下の操作を行って表示します。

- a. [**隠れているインジケーターを表示します**]アイコン(通知領域の左側にある矢印)を右クリックします。
- b. [通知アイコンのカスタマイズ]をクリックします。
- c. **[動作]**で、[音量]アイコンの**[アイコンと通知を表示]**を選択します。
- d. [OK]をクリックします。
- プログラムの音量調整機能:

プログラムによっては、音量調整機能を持つものもあります。

4 第1章 マルチメディア機能

CD および DVD の作成(書き込み)

お使いのコンピュータに CD-RW、DVD-RW、または DVD±RW のオプティカル ドライブが搭載されている場合は、[Windows Media Player]または[Roxio Creator Business]などのソフトウェアを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイルなどのデータやオーディオ ファイルを書き込むことができます。

CD または DVD に書き込むときは、以下のガイドラインを参考にしてください。

- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じます。
- CD-R や DVD-R は、情報をコピーした後は変更できないため、通常はオーディオ ファイルの書き込みに最適です。
- ホーム ステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CDの書き込みには CD-R を使用します。
- CD-RW や DVD-RW は、一般的にはデータ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録をテストする場合に最適です。
- ホーム システムで使用される DVD プレーヤは、通常すべての DVD フォーマットに対応しているわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、お買い上げの DVD プレーヤに付属する製造元の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、MP3 ディスクを作成するプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プレーヤまたは MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピュータのみで再生できます。

CD または DVD にデータを書き込むには、以下の操作を行います。

- 1. 元のファイルを、ハードドライブのフォルダにダウンロードまたはコピーします。
- 空の CD または DVD を、オプティカル ドライブに挿入します。
- [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
- 4. 作成する CD または DVD の種類 (データ、オーディオ、またはビデオ) を選択します。
- 5. [スタート]を右クリックしてから[エクスプローラーを開く]をクリックし、元のファイルを保存したフォルダに移動します。
- 6. フォルダを開き、空のオプティカル ディスクのあるドライブにファイルをドラッグします。
- 7. 選択したプログラムの説明に沿って書き込み処理を開始します。

手順について詳しくは、それぞれのソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。

2 マルチメディア ソフトウェアの操作

お使いのコンピュータには、マルチメディア ソフトウェアがプリインストールおよびプリロードされています。一部のモデルでは、付属のオプティカル ディスクに追加のマルチメディア ソフトウェアが収録されています。

コンピュータに搭載されているハードウェアおよびソフトウェアによっては、マルチメディアに関する以下の操作がサポートされています。

- オーディオ CD、ビデオ CD、オーディオ DVD、ビデオ DVD、インターネット ラジオなどのデジタル メディアの再生
- データ CD の作成またはコピー
- オーディオ CD の作成、編集、および書き込み
- ビデオまたは動画の作成、編集、および DVD またはビデオ CD への書き込み
- △ 注意: 情報の損失やディスクの損傷を防ぐために、以下のガイドラインを参照してください。

ディスクに書き込む前に、コンピュータを、安定した外部電源に接続してください。コンピュータが バッテリ電源で動作しているときは、ディスクに書き込まないでください。

ディスクに書き込む前に、使用しているディスク ソフトウェア以外は、開いているすべてのプログラムを閉じます。

コピー元のディスクからコピー先のディスクに、またはネットワーク ドライブからコピー先のディスクに直接コピーしないでください。まずコピー元のディスクまたはネットワーク ドライブからハードドライブにコピーし、その後でハードドライブからコピー先のディスクにコピーしてください。

ディスクへの書き込み中にキーボードを使ったり、コンピュータを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

② 注記: コンピュータの付属ソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書はディスクに収録されていたり、ソフトウェアのヘルプに含まれていたり、製造元のWebサイトで提供されていたりする場合があります。

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアへ のアクセス

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアにアクセスするには、以下の操作を行いま

- 【スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するマルチメディア プログラムを起動し ます。
- ② 注記: サブフォルダに含まれているプログラムもあります。

プリロードされているマルチメディア ソフトウェアのインス トール

プリロードされているソフトウェアをハードドライブからインストールするには、**「スタート]→「すべ** てのプログラム]→[HP Software Setup] (HP ソフトウェア セットアップ) の順に選択してから、画 面の説明に沿って操作します。

ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール

CD または DVD からマルチメディア ソフトウェアをインストールするには、以下の操作を行います。

- 1. ディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- 2. インストール ウィザードが開いたら、画面上のインストール手順に沿って操作します。
- コンピュータの再起動を求めるメッセージが表示されたら、コンピュータを再起動します。
- | 注記: コンピュータに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元 の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディスクに収録 されているか、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

3 オーディオ

お使いのコンピュータでは、以下のさまざまなオーディオ機能を使用できます。

- コンピュータのスピーカおよび接続した外付けスピーカを使用した、音楽の再生
- 内蔵マイクまたは接続された外付けマイクを使用した、サウンドの録音
- インターネットからの音楽のダウンロード
- オーディオと画像を使用したマルチメディア プレゼンテーションの作成
- インスタント メッセージ プログラムを使用したサウンドと画像の送信
- ラジオ番組のストリーミング(一部のモデルのみ)または FM ラジオ信号の受信
- オーディオ CD の作成、または「書き込み」(一部のモデルのみ)

外付けオーディオ デバイスの接続

☆ 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

外付けスピーカ、ヘッドフォン、マイクなどの外付けデバイスの接続方法については、デバイスの製造元から提供される情報を参照してください。デバイスを良好な状態で使用できるよう、以下の点に注意してください。

- デバイス ケーブルがお使いのコンピュータの適切なコネクタにしっかりと接続されていることを確認します(通常、ケーブル コネクタは、コンピュータの対応するコネクタに合わせて色分けされています)。
- 外付けデバイスに必要なドライバがある場合は、そのドライバをインストールします。
- ② 注記: ドライバは、デバイスとデバイスが使用するプログラム間のコンバータとして機能する、必須のプログラムです。

オーディオ機能の確認

お使いのコンピュータのシステム サウンドを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- 3. [サウンド]をクリックします。
- 4. [サウンド]ウィンドウが開いたら、[サウンド]タブをクリックします。[プログラム イベント]で ビープやアラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、「テスト」ボタンをクリックし ます。

スピーカまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

コンピュータの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[サウンド レコーダー]の順に選択します。
- 2. [録音の開始]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
- 3. [Windows Media Player]を起動して、サウンドを再生します。
- 営 注記: 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音し ます。

コンピュータのオーディオ設定を確認または変更するには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハー ドウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択します。

4 動画

お使いのコンピュータでは、以下のさまざまな動画機能を使用できます。

- 動画の再生
- インターネットを介したゲーム
- プレゼンテーションの作成のための画像や動画の編集
- 外付けビデオ デバイスの接続

別売の外付けモニタまたはプロジェクタの接続

外付けモニタ コネクタによって、外付けモニタまたはプロジェクタなどの外付けディスプレイ デバ イスをお使いのコンピュータに接続できます。

▲ ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニタ コネクタに接続し

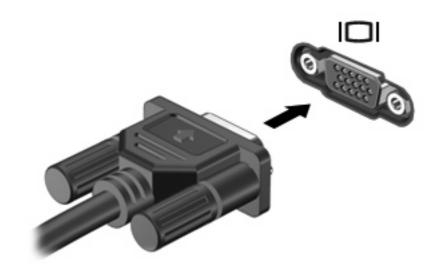


図 注記: 正しく接続された外付けディスプレイ デバイスに画像が表示されない場合は、fn + f4 を押 して画像をデバイスに転送します。fn + f4 を繰り返し押すと、表示画面がコンピュータ本体のディス プレイと外付けディスプレイ デバイスとの間で切り替わります。

HDMI コネクタの使用


一部のモデルのコンピュータには、HDMI(High Definition Multimedia Interface)コネクタが搭載されています。HDMI コネクタは、HD 対応テレビ、対応しているデジタルまたはオーディオ コンポーネントなどの別売のビデオまたはオーディオ デバイスとコンピュータを接続するためのコネクタです。

コンピュータは、HDMI コネクタに接続されている 1 つの HDMI デバイスをサポートすると同時に、コンピュータ本体のディスプレイまたはサポートされている他の外付けディスプレイの画面をサポートできます。DVI ディスプレイと HDMI ディスプレイの同時使用はサポートされていません。

② 注記: HDMI コネクタを使用してビデオ信号を伝送するには、一般の電器店で販売されている HDMI ケーブルを別途購入する必要があります。

HDMI コネクタにビデオまたはオーディオ デバイスを接続するには、以下の操作を行います。

1. HDMI ケーブルの一方の端をコンピュータの HDMI コネクタに接続します。

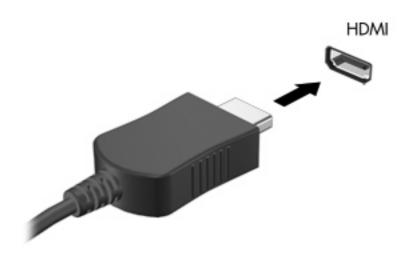

- 2. 製造元の説明書等の手順に沿って操作し、ケーブルのもう一方の端をビデオ デバイスに接続します。
- 3. コンピュータに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、fn + f4 を押します。

HDMI を使用したオーディオの設定(一部のモデルのみ)

HDMI のオーディオを設定するには、まず HD 対応テレビなどのオーディオまたはビデオ デバイスを コンピュータの HDMI コネクタに接続します。次に、以下の手順でオーディオ再生の初期デバイスを 設定します。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックし、[**再生デバイス**]をクリックします。
- 2. [再生]タブに、[デジタル出力]および[デジタル出力デバイス (HDMI)]の 2 つのデジタル出力デバイスのうち、どちらかが表示されます。表示されたデバイスをクリックします。
- 3. **[既定値に設定]→[OK]**の順にクリックします。

オーディオの出力先をコンピュータのスピーカに戻すには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックし、[**再生デバイス**]をクリックします。
- 2. [再生]タブで、[スピーカー]をクリックします。
- 3. [初期設定値に設定]→[OK]の順にクリックします。

5 Web カメラ

お使いのコンピュータには、ディスプレイの上部に Web カメラが内蔵されています。プリインストールされたソフトウェアを使用すると、Web カメラを使用して写真の撮影、動画の録画、またはオーディオの録音ができます。写真、録画した動画、または録音したオーディオをプレビューして、コンピュータのハードドライブに保存できます。

Web カメラおよび HP Webcam のソフトウェアにアクセスするには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Webcam Application] (HP Webcam アプリケーション) の順に選択します。

Webcam ソフトウェアを使用すると、以下の機能を利用できます。

- 動画:動画の録画や再生を行います。また、ソフトウェア インタフェースのアイコンを使用して、動画を電子メールで送信したり、YouTube にアップロードしたりできます。
- オーディオの録音や再生を行います。
- 動画のストリーミング: UVC(Universal Video Class) カメラをサポートするインスタント メッセージ ソフトウェアを使用します。
- スナップショット:静止画像を撮影します。
- [HP Presto!Bizcard](一部のモデルのみ): 名刺を連絡先情報に使用できるデータベースに変換するために使用します。

Web カメラ使用上の注意

パフォーマンスを最適にするために、Web カメラの使用時は以下のガイドラインを参照してくださ い。

- ビデオ チャットを始める前に、最新バージョンのインスタント メッセージ プログラムを用意し ます。
- ネットワーク ファイアウォールの種類によっては、Web カメラが正常に機能しない場合があり ます。
 - 動画を閲覧したり、別の LAN またはネットワーク ファイアウォール外のユーザへ動画 を送信したりするときに問題が生じる場合は、ファイアウォールを一時的に無効にして目的のタ スクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効にします。問題を恒久的に解決するには、必 要に応じてファイアウォールを再設定したり、他の侵入検知システムのポリシーや設定を調整し たりします。詳しくは、ネットワーク管理者または IT 部門に問い合わせてください。
- 可能な限り、Webカメラの背後と写真領域の外側に、明るい光源を配置します。
- ② 注記: Web カメラの使用について詳しくは、[Webcam]ソフトウェアの[ヘルプ]メニューを参照して ください。

Web カメラ プロパティの調整

以下のような Web カメラのプロパティを調整できます。

- [輝度]:画像に取り込まれる光の量を調整します。輝度を高く設定するとより明るい画像にな り、輝度を低く設定するとより暗い画像になります。
- [コントラスト]:画像の明るさと暗さの対比を調整します。コントラストを高く設定すると画像 の対比の度合いが高まり、コントラストを低く設定すると、元の情報のダイナミック レンジを 維持しますがより平面的な画像になります。
- **[色相]**:他の色との特性の差異(赤、緑、青の度合い)を調整します。色相は色彩と異なり、色 彩は色相の強さを示します。
- 【色彩】:最終的な画像の色みの強さを調整します。色彩を高く設定するとより鮮やかな画像にな り、色彩を低く設定するとよりくすんだ画像になります。
- [シャープネス]: 画像の境界線の緻密さを調整します。シャープネスを高く設定するとよりはっ きりとした画像になり、シャープネスを低く設定するとより柔らかい画像になります。
- 【ガンマ】: 中間レベルのグレーまたはイメージの中間トーンに影響するコントラストを調整しま す。画像のガンマを調整すると、シャドウとハイライトを大幅に変更しないで、中間グレー トー ンの明度値を変更できます。ガンマを低く設定すると灰色は黒に近くなり、暗い色はさらに暗い 色になります。
- [**バックライト補正**]:バックライトの明るさを調整します(バックライトが明るすぎて対象物が 輪郭のみになるなど、画像が極端にぼやけてしまう場合に使用します)。
- **「夜間モード」**:低光量の状態を補正します。
- [ズーム](一部のモデルのみ):写真撮影や動画録画でのズームのパーセンテージを調整します。
- [水平方向]または[垂直方向]:画像を水平方向または垂直方向に回転します。
- [50 Hz]または[60 Hz]:シャッター速度を調節して、ちらつきのない動画を録画します。

複数の明るさの状態用にあらかじめ設定されたカスタマイズ可能なプロファイルによって、「白熱 灯」、「蛍光灯」、「ハロゲン」、「晴れ」、「曇り」、「夜」といった明るさの状態を補正します。

Web カメラのフォーカスの制御(一部のモデルのみ)

以下のフォーカスオプションがあります。

- [ノーマル]:初期設定です。標準の写真撮影に適しています。最短焦点距離がレンズから 1 m 程 度、最長焦点距離は無限遠です。
- [マクロ]: 至近距離から写真や動画を撮影するためのクローズアップ設定です(一部のモデルの み)。
- | 注記: [HP Presto! Bizcard] (一部のモデルのみ) は、操作中はマクロ モードに設定されるよ うに、常にプリセットされています。

[HP Webcam]のフォーカス モードを表示または変更するには、以下の操作を行います。


▲ [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Webcam Application] (HP Webcam アプリケーショ ン)→[HP Webcam]→[Settings](設定)→[Options](オプション)の順に選択します。

6 トラブルシューティング

ここでは、一般的な問題と解決方法について説明します。

オプティカル ディスク トレイが開かず、CD または DVD を取り出せない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みます。
- 2. クリップをゆっくり押し込み、ディスク トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。

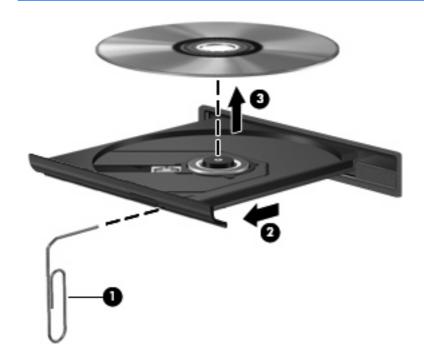

4. ディスクトレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合

コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合は、[デバイス マネージャー]を使用してデバ イスのトラブルシューティング、およびデバイス ドライバの更新、アンインストール、または無効化 を行います。

[デバイス マネージャー]でデバイスとドライバを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[デバイス マネージャー]の順に 選択します。
- 3. [デバイス マネージャー]ウィンドウで、[ディスク ドライブ]または[DVD/CD-ROM ドライブ]の横 の矢印をクリックします。オプティカル ドライブの一覧を確認します。
- 4. オプティカル ドライブを右クリックすると、以下のタスクを実行できます。
 - ドライバを更新する。
 - デバイスを無効にする。
 - ハードウェアの変更をスキャンする。Windows はシステムをスキャンして取り付けられて いるハードウェアを検出し、必要な初期設定のドライバをすべてインストールします。
 - 【プロパティ]をクリックして、デバイスが正しく動作しているかどうかを確認する。その 後、状況に応じて以下の操作を行います。
 - 問題の解決方法に役立つ、デバイスについての詳細情報を[プロパティ]ウィンドウで確 認します。
 - 「ドライバー」タブをクリックして、このデバイスのドライバを更新、アンインストー ル、または無効化します。

新しいデバイス ドライバが必要な場合

Microsoft®デバイス ドライバの入手

[Windows Update]を使用すると、最新の Windows デバイス ドライバを入手できます。この機能は、ハードウェア ドライバ、Windows オペレーティング システム、およびその他の Microsoft 製品に関する更新を自動的に確認し、インストールするように設定できます。

[Windows Update]を使用するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Windows Update]の順にクリックします。
- ② 注記: [Windows Update]がまだ設定されていない場合は、更新チェックの前に設定を入力するよう求めるメッセージが表示されます。
- 2. [更新プログラムの確認]をクリックします。
- 3. 画面に表示される説明に沿って操作します。

HP デバイス ドライバの入手

HPのWebサイトを使用してHPデバイスドライバを入手するには、以下の操作を行います。

- 1. インターネット ブラウザを開いて http://www.hp.com/support/に移動します。
- 2. 国または地域を選択します。
- 3. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピュータの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

ディスクが再生できない場合

- CD または DVD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じます。
- CD または DVD を再生する前にインターネットをログオフします。
- ディスクを正しく挿入していることを確認します。
- ディスクが汚れていないことを確認します。必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔らかい 布でディスクを清掃します。ディスクは中央から端の方に向かって拭いてください。
- ディスクに傷がついていないことを確認します。傷がある場合は、一般の電器店や CD ショップ などで入手可能なオプティカル ディスクの修復キットで修復を試みることもできます。
- ディスクを再生する前にスリープモードを無効にします。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープ状態にしないでください。ハイバネーショ ンまたはスリープ状態にしようとすると、続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示さ れる場合があります。このメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックします。[いいえ]をク リックすると以下のようになります。

再生が再開します。

または

- マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。ディスクの再生に戻るには、マ ルチメディア プログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場合に よっては、プログラムを終了してから再起動が必要になることもあります。
- コンピュータに接続されている外付けデバイスをオフにすることで、システムのリソースが増え ます。
 - プリンタやスキャナなどの外付けデバイスの電源を切ります。これによってシステム リソー スが解放され、再生パフォーマンスが向上されます。
 - デスクトップの色のプロパティを変更します。16 ビットを超える色の違いは人間の目では 簡単に見分けられないため、以下の方法でシステムの色のプロパティを 16 ビットの色に下 げても、動画の再生時の色の違いは気にならないでしょう。
 - 1. コンピュータ デスクトップの空いている場所を右クリックし、[画面の解像度]を選択しま す。
 - 2. **[詳細設定]→[モニター]**タブをクリックします。
 - 3. 設定がまだされていない場合は、[High Color (16 ビット)]をクリックします。
 - 4. **[OK]**をクリックします。

ディスクが自動的に再生されない場合

- 1. [スタート]→[既定のプログラム]→[自動再生の設定の変更]の順に選択します。
- 2. [すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]チェック ボックスにチェックが入っていること を確認します。
- 3. [保存]をクリックします。

これで、CD または DVD をオプティカル ドライブに挿入したときに自動的に再生されます。

DVD の動画が外付けディスプレイに表示されない場合

- 1. コンピュータのディスプレイと外部ディスプレイの両方の電源が入っている場合は、fn + f4 を 1 回以上押して、表示画面をどちらかに切り替えます。
- 2. 外付けディスプレイがメインになるようにモニタの設定を行います。
 - **a.** コンピュータ デスクトップの空いている場所を右クリックし、**[個人設定]→[ディスプレイ]** の順に選択します。
 - b. メイン ディスプレイとセカンダリ ディスプレイを指定します。
- ② 注記: 両方のディスプレイを使用する場合は、DVD の画像はセカンダリ ディスプレイとして 指定したディスプレイには表示されません。

マルチメディアに関して、このガイドで説明されていない質問について情報を得るには、[スタート] \rightarrow $[^{\text{へルプとサポート}}$ の順に選択します。

ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に 終了してしまう場合

- 他のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- スリープモードおよびハイバネーションを無効にします。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。ディスクの種類に ついて詳しくは、ディスクに付属の説明書を参照してください。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択し、再試行します。
- ディスクをコピーしている場合は、コピー元のディスクのコンテンツを新しいディスクに書き込 む前に、その情報をハードドライブへコピーし、ハードドライブから書き込みます。
- [デバイス マネージャー]の[DVD/CD-ROM ドライブ]カテゴリにあるディスク書き込みデバイスの ドライバを再インストールします。

索引

С	音量	オプティカル ドライブ検
CD	調整 4	出 20
書き込み 5,6		ディスク書き込み 24
保護 6	*	ディスク再生 22, 23
	確認、オーディオ機能 10	デバイス ドライバ 21
D DVD	٥	*
DVD 書き込み 5,6	コネクタ	<mark>な</mark> 内蔵マイク
音さ込が 3,0 保護 6	HDMI 3, 13	位置 2
小 设 0	オーディオ出力(ヘッドフォ	
Н	ン) 2	\$
HDMI	オーディオ入力(マイク) 2	
コネクタ、位置 3	外付けモニタ 12	
コネクタ 13		^
	L	ヘッドフォン(オーディオ出力)コ
W	使用上の注意、Web カメラ 16	ネクタ 2
Web カメラ		ヘッドフォン 2
位置 2	すった。	17
使用上の注意 16	スピーカ 3	<mark>ほ</mark> ボタン
使用 15 プロパティ、調整 17	そ	バタン ミュート(消音) 2
プロパティ、調金 1/	外付けオーディオ デバイス、接	ミュート 4
LY	続 9	~ 1
イヤフォン 2	外付けモニタ コネクタ 12	ま
		マイク(オーディオ入力)コネク
お	て	タ 2
オーディオ機能	デバイス ドライバ	マイク、内蔵 2
確認 10	HP デバイス 21	マルチメディア コンポーネント、
オーディオ出力(ヘッドフォン)コ	Microsoft デバイス 21	位置 2
ネクタ	アンインストール、再インス	マルチメディア ソフトウェア
位置 2	トール 21	インストール 7
オーディオ、設定 14	٤	7.
オーディオ入力(マイク)コネクタ	動画	<mark>み</mark> ミュート(消音)ボタン
位置 2 オプティカル ディスク		ミュート(角音) パダン 位置 2
オフティカル ティスク 書き込み 6	トラブルシューティング	ミュート ボタン 4
音さ込が 0 オプティカル ドライブ	DVD 動画再生 23	
保護 6	オプティカル ディスク トレ	.
帝殿 3 音量調整スライダ 2,4	イ 19	モニタ、接続 12
		問題、解決 19